
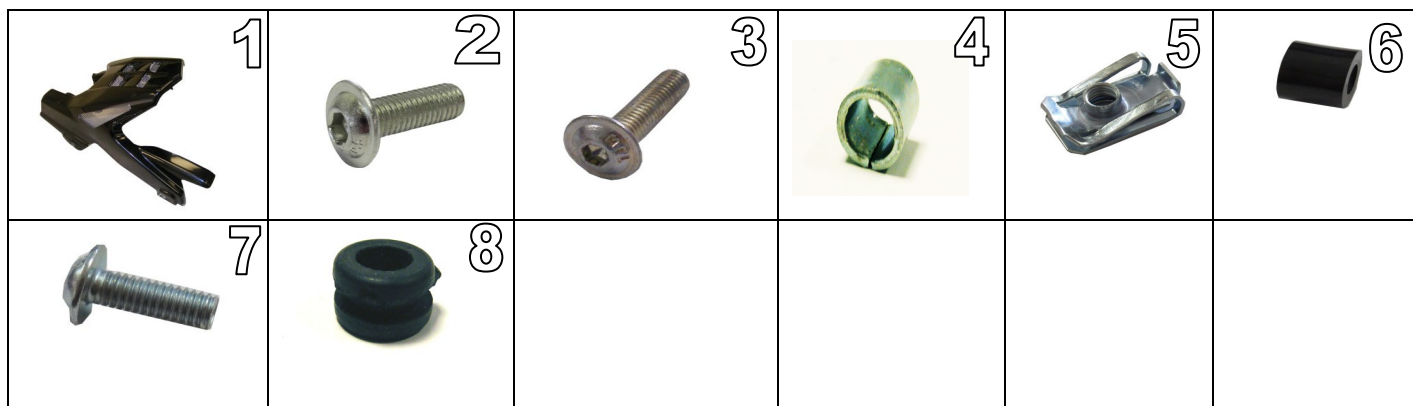
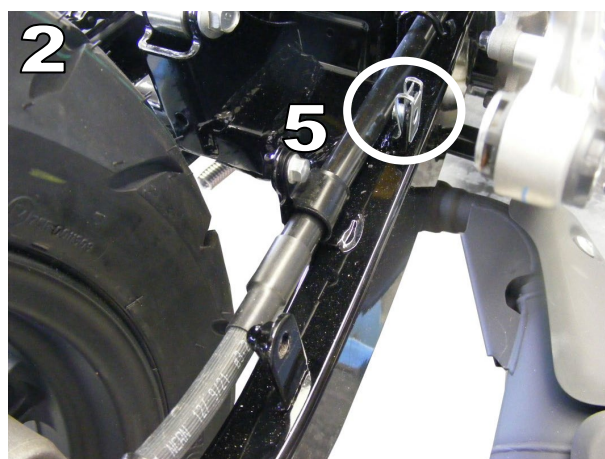


(1) Montagematerial / fitting material:



Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / <i>rear hugger</i>	1
2	M6x20 Schraube / <i>flange screw</i>	2
3	M6x30 Schraube / <i>flange screw</i>	1
4	Distanz / <i>spacer</i>	4
5	M6 Gewindeklemme / <i>Chimney nut</i>	1
6	15x10mm Distanz / <i>Spacer</i>	1
7	M6x16 Schraube / <i>flange screw</i>	1
8	Gummieinsatz / <i>rubber grommet</i>	4

**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


1. Demontieren Sie den Endschalldämpfer vom Fahrzeug / Remove silencer from bike.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / Remove the protective film from the hugger
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (8) in die Löcher der Hinterradabdeckung, siehe Abb.1, und die Distanzen (4) in die Einsätze ein / Fit grommets (8) into the holes of the rear hugger, see Fig.1, and spacers (4) into grommets
4. Entferne Befestigen Sie die M6-Gewindeklemme (5) am rechten vorderen Befestigungspunkt der Schwinge, wie in Abb. 2 gezeigt. / Fit M6 chimney nut (5) to R/H front fixing point on swing arm as shown in Fig.2

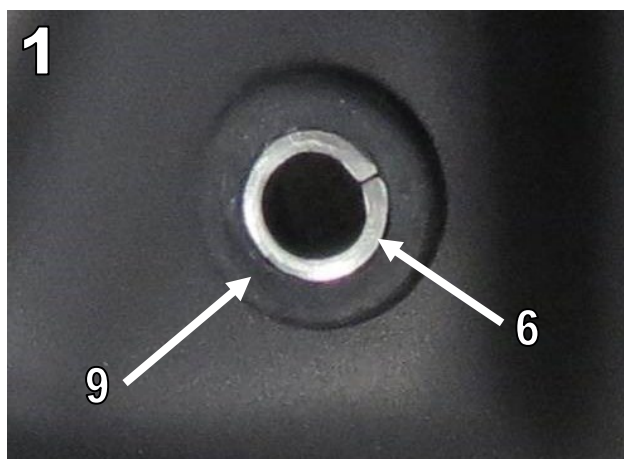

5. Positionieren Sie die 10 mm Distanz (6) zwischen der Innenseite der Abdeckung (1), wie in Abb. 3 gezeigt, und dem rechten hinteren Befestigungspunkt. Befestigen Sie die Abdeckung mit der M6x30-Schraube (3) am hinteren Befestigungspunkt und der M6x20-Schraube (2) am vorderen Befestigungspunkt, wie in Abb. 4 gezeigt. / *Position 10 mm nylon spacer (6) between inside of hugger shell (1) as shown in Fig.3 and R/H rear mounting point, Secure using M6x30 screw (3) in rear mount point and M6x20 screw (2) in front mount point as shown in Fig.4*

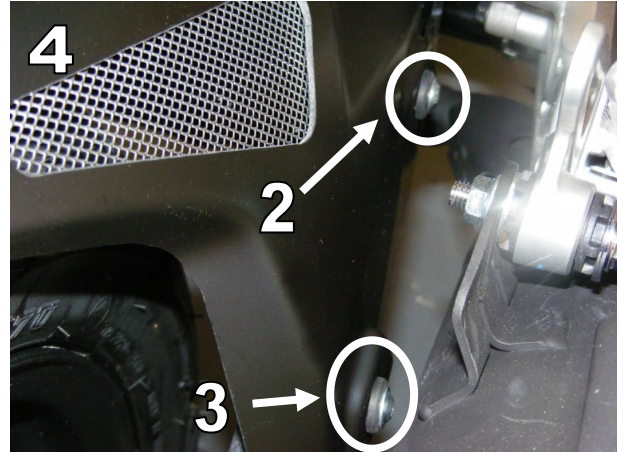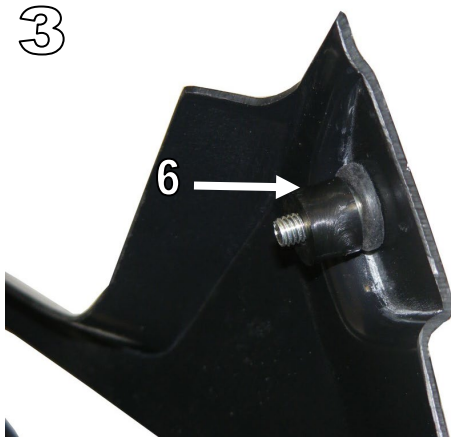

6. Befestigen Sie die Abdeckung auf der linken Seite mit der Schraube M6x20 (2) und der Schraube M6x16 (7), wie in Abb. 5 gezeigt. / *Secure hugger on L/H side using M6x20 screw (2) and M6x16 screw (7) as indicated in Fig.5*

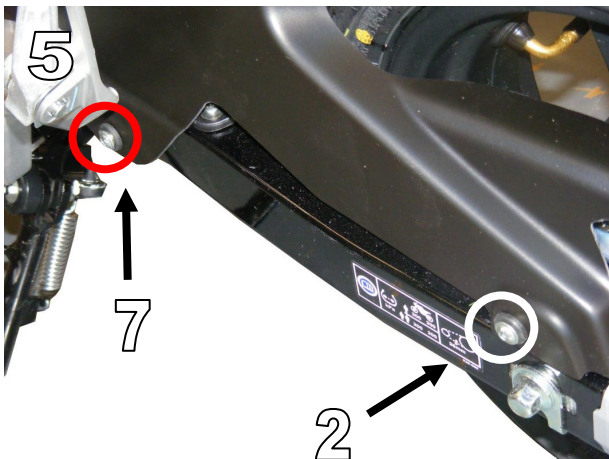

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / **IMPORTANT:** Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.