


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

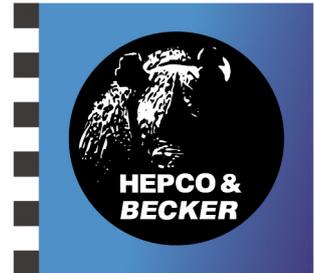

Kofferträger mit Gepäckbrücke für TRIUMPH TROPHY 900/1200 ab Bj. 93-95 Artikel-Nummer: 650.736

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsstrebe |
| 16 Kunststoffkappen M 6 | 6 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 50 | 16 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 8 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 2 Haltestreben links + rechts |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Blinkerbefestigungslaschen vom Rahmen lösen.

An den Befestigungspunkten der Blinkerlaschen am Rahmen werden die mittleren Rohrstreben der Kofferträger mit den Originalschrauben montiert.

Die hinteren oberen Rohrstreben werden unter dem Haltegriff am Ende der Sitzbank mit den längeren Schrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben montiert.

Die vorderen unteren Haltestreben für die Kofferträger werden von der Radseite her an den Befestigungsschrauben der Soziusfußrasten montiert. Sie werden an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20, U-Scheiben und Muttern verschraubt. Durch Anhalten probieren, welche Streben für links + rechts passend ist.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger (abgewinkelt) wie original, aber ohne die Befestigungslaschen, montiert.

Die Blinkerkabel seitlich an den Rückleuchten vorbei zu dem Anschlußkabel führen; sie müssen nicht verlängert werden.

Die Versteifungsstreben wird an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Sie verläuft über dem Kotflügel, wird aber mit diesem nicht verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter, die mit den Koffern geliefert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!