

Easyrack

Alurack

SUZUKI GSF 600 Bandit

ab Baujahr 2000 / from date of manufacture 2000

661321 01 01 schwarz/black

650321 01 01 schwarz/black



SUZUKI GSF 1200 Bandit

Baujahr 2001 / date of manufacture 2001

661322 01 01 schwarz/black

650322 01 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700007280 Adapter links
1x 700007281 Adapter rechts

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

1x 799.901HB Alu-Rack
1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x Schraubensatz:

2 Flanschkopfschrauben M8x60
2 Flanschkopfschrauben M6x60
2 Aludistanzen Ø13 x Ø 7 x 14 mm
2 Aludistanzen Ø18 x Ø 9 x 14 mm
4 Zylinderschrauben M6 x12
4 Zylinderschrauben M6 x 20
6 U-Scheibe ø6,4
2 U-Scheibe ø8,4
4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
4 Selbstsichernde Mutter M6

1x 700007280 Adapter left
1x 700007281 Adapter right

When ordering a Alurack:

1x 799.901HB alu-rack
1x 799.902HB bow for Alu-rack
1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 plastic cover left
1x 700008648 plastic cover right

1x Screw kit:

2 Flange screw M8x60
2 Flange screw M6x60
2 Alu spacer Ø13 x Ø 7 x 14 mm
2 Alu spacer Ø18 x Ø 9 x 14 mm
4 Allen screw M6 x12
4 Allen screw M6 x 20
6 Washer ø6,4
2 Washer ø8,4
4 Special washer 20 x 20 x ø6,4
4 Self lock nut M6

Alurack



Easyrack - Symbol



Easyrack

Alurack



SUZUKI GSF 600 Bandit

ab Baujahr 2000 / from date of manufacture 2000

661321 01 01 schwarz/black

650321 01 01 schwarz/black


SUZUKI GSF 1200 Bandit

Baujahr 2001 / date of manufacture 2001

661322 01 01 schwarz/black

650322 01 01 schwarz/black

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

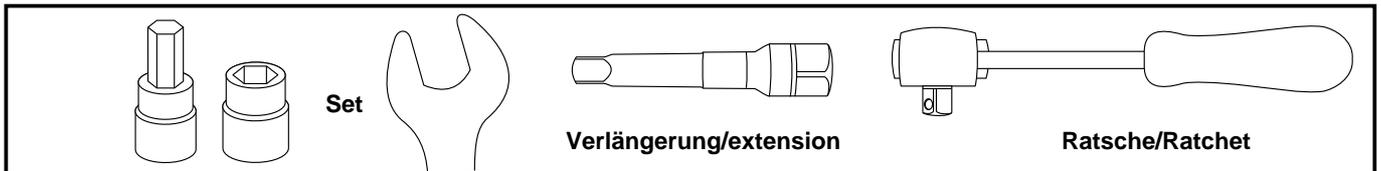


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Schrauben des Haltebügels demontieren, sie entfallen.
Unscrew bolts of the grip, they are obsolete.

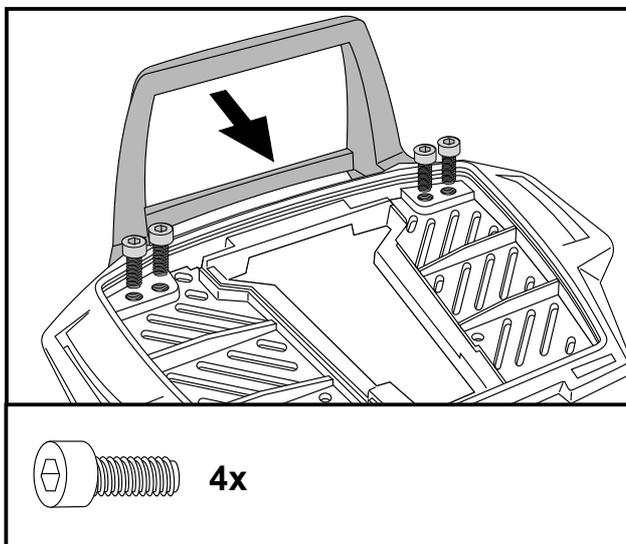

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

Easyrack

Alurack

SUZUKI GSF 600 Bandit

ab Baujahr 2000 / from date of manufacture 2000

661321 01 01 schwarz/black

650321 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSF 1200 Bandit

Baujahr 2001 / date of manufacture 2001

661322 01 01 schwarz/black

650322 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Halteadapter links und rechts:

In die nun freien Bohrungen vorne ① die Aludistanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 14$ mm hinten ② die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 14$ mm einstecken.


Die Befestigung der Halteadapter erfolgt vorne ① mit der Flanschschraube M 6x60, und hinten ② mit der Flanschschraube M8x60, sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ vorne und $\varnothing 8,4$ hinten.

Fastening of the adapters left and right:
Put spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 14$ mm in the free front borings ① and spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 14$ mm in the rear borings. ②

For fixing, use flange screw M 6x60 with washers $\varnothing 6,4$ front ① and flange screw M8x60 with washers $\varnothing 8,4$ rear. ②

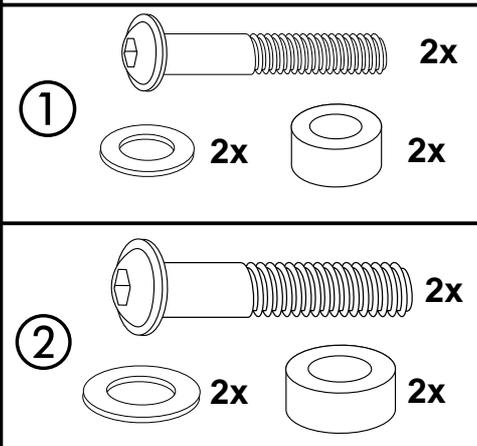

1

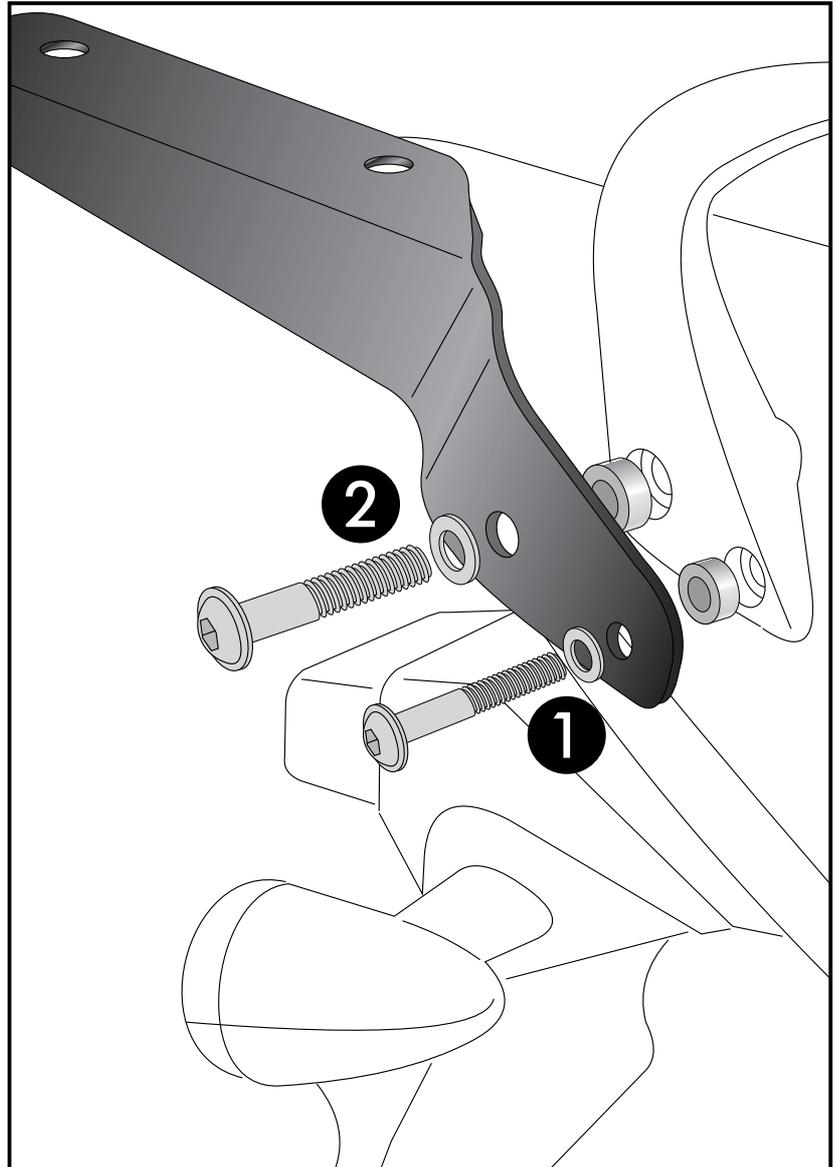

Easyrack

Alurack

SUZUKI GSF 600 Bandit

ab Baujahr 2000 / from date of manufacture 2000

661321 01 01 schwarz/black

650321 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSF 1200 Bandit

Baujahr 2001 / date of manufacture 2001

661322 01 01 schwarz/black

650322 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 an den Gepäckbrückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the rack adapters.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

2

Alurack:

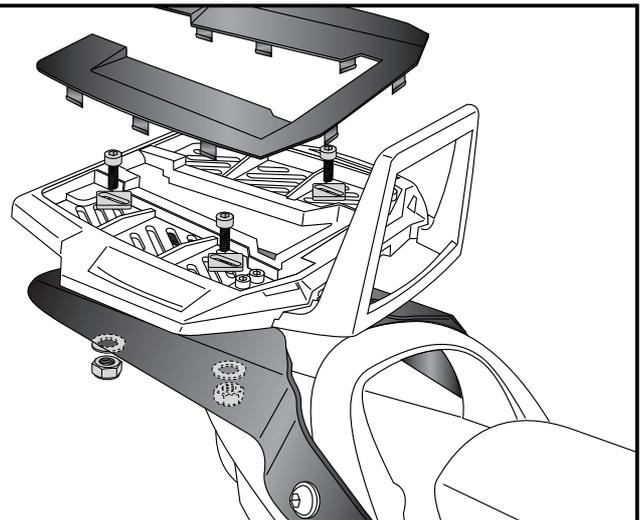

Easyrack:

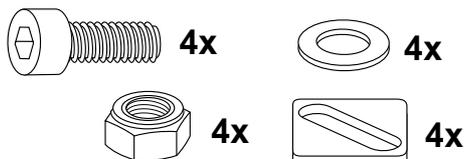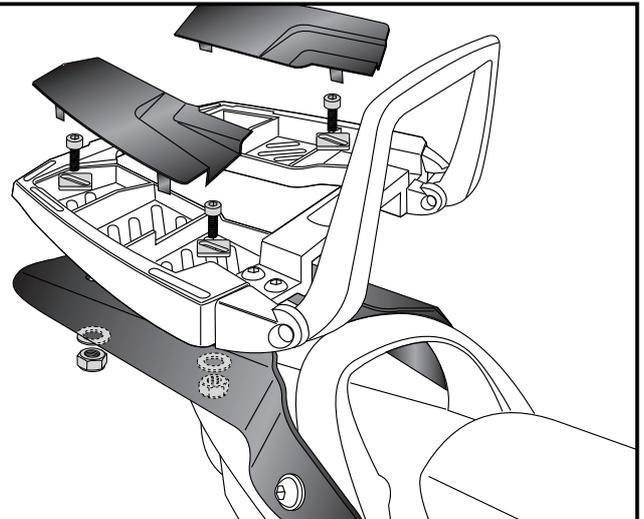

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

Kofferträger / Side carrier

Motorschutzbügel / Engine guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de