

Komplett-Träger (Gepäckbrücke mit Kofferträger) KAWASAKI W 650 / W 800



650284 00 01 schwarz

650284 00 02 chrom

Inhalt

1x 700008545 Kofferträger rechts
1x 700008546 Kofferträger links
1x 700008547 Gepäckbrücke
1x 700008548 Versteifungsbügel
1x 700003235 Blinkerhaltebügel

1x 700003236 Schraubensatz:

1x 700007576 Unterlegplatten mit Gewinde M8 links
1x 700007577 Unterlegplatten mit Gewinde M8 rechts
4x Zylinderschrauben M 8 x 30
16x U-Scheiben Ø 6,4 mm
8x selbstsichernde Muttern M6
2x Zylinderschrauben M 8 x 20
8x Linsenkopfschrauben M 6 x 20
10x U-Scheiben Ø 8,4 mm
2x selbstsichernde Muttern M 8
2x Linsenkopfschrauben M8 x 25

Montagehinweise

Montage der Blinker

Die hinteren Blinker von der Rücklichtkonsole lösen. An den nun frei gewordenen Bohrungen den Blinkerhaltebügel mit den Zylinderschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 montieren. Die Blinker in den Bohrungen des Blinkerhaltebügels wie original montieren und die Kabel anschliessen; diese müssen nicht verlängert werden.

Montage der Kofferträger

Vordere obere Befestigung: Die Montage der Rohrlaschen erfolgt über den oberen Federbeinaufnahmen. Die Original-U-Scheiben bleiben als Abstandshalter montiert. Zur Befestigung die Originalmuttern verwenden.

Vordere untere Befestigung: Die Schrauben der hinteren Auspufftopfbefestigungen lösen; sie entfallen. Die Haltewinkel der Kofferträger werden außen über den Befestigungsbohrungen plaziert. Die Original-U-Scheiben von außen in den Bohrungen der Haltewinkel einsetzen und zur Befestigung die Zylinderschrauben M 8 x 30 verwenden.

Die hintere obere Befestigung erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Platte am Rahmen hinter den Haltegriffen. Um den Komplettträger an dieser Stelle befestigen zu können, muss zusätzlich hinten eine Unterlegplatte mit Gewinde M8 montiert werden.

Sitzbank abnehmen und Unterlegplatten rechts und links einlegen.

Die Unterlegplatte muss so montiert werden, dass der Gewindeinsatz nach innen zum Kofflügel zeigt (Abbildung).

Zur Verschraubung der Brücke die Linsenkopfschrauben M8 x 25 mit U-Scheiben verwenden.



Ansicht von innen; Fahrtrichtung ⇒

Komplett-Träger (Gepäckbrücke mit Kofferträger) KAWASAKI W 650 / W 800



Art.Nr.:

650284 00 01 schwarz

650284 00 02 chrom

Montage der Gepäckbrücke


Die Gepäckbrücke wird jeweils von innen an den oberen Laschen der Kofferträger montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Montage des Versteifungsbügels:

Er wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen-davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Er verläuft unterhalb der Nummernschildhalterung und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

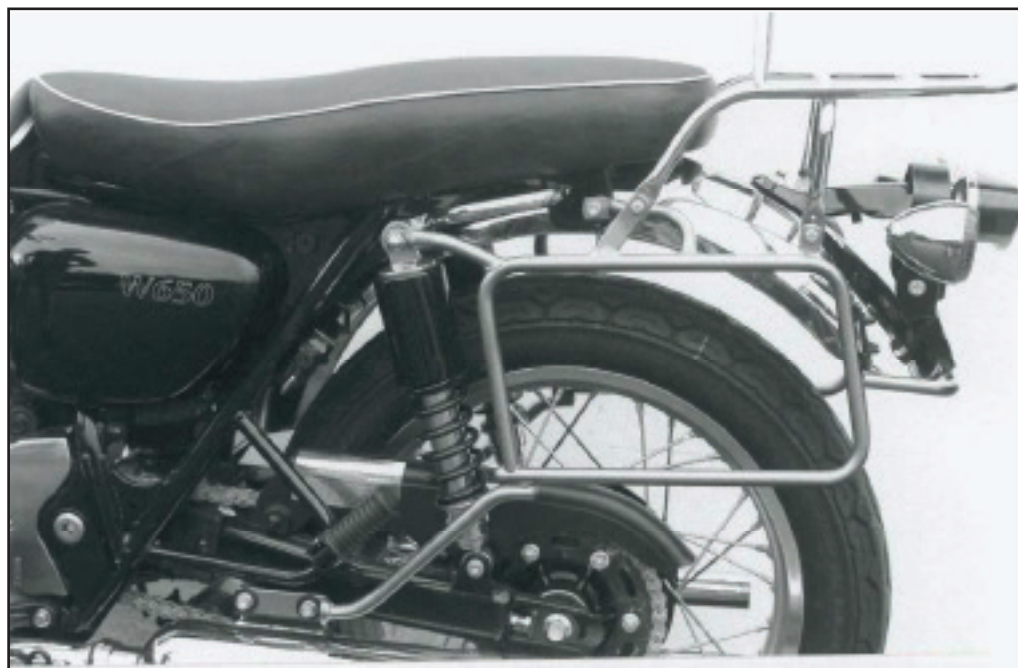

Achtung

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de