

KTM Duke 690

Baujahr 2012-2015 / date of manufacture 2012-2015

Artikel Nr.: / Item-no.: 6707510 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700007937	Gepäckplatte / Sportrack plate
1x	700007938	Schlossplatte / Lock plate
1x	700007939	Rastplatte / holding plate
4x	Senkkopfschrauben M6x18 / countersunk head screw M6x18	
4x	selbstsichernde Muttern M6 / self lock nuts M6	
4x	U- Scheibe Ø6,4 / washer Ø6,4	
4x	Verschlußstopfen ø8 mm / plastic plug ø8 mm	
4x	Gummipuffer / rubber bumper	
1x	Logo Hepco & Becker ø30mm / emblem Hepco & Becker ø30mm	
1x	Dichtband - Länge 80 cm / seal strip - length 80 cm	

**BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED**

Inbusschlüssel / allen key
Größe/Size 4

Schraubenschlüssel / wrench
Größe/Size 10

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Soziussitzbank abnehmen. Dismantle passenger seat.

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

KTM Duke 690

Baujahr 2012-2015 / date of manufacture 2012-2015

Artikel Nr.: / Item-no.: 6707510 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Schlossplatte: mit dem Sportrack verschrauben. Zur Verschraubung die Senkbussschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden.

Rastplatte auf die Gepäckplatte aufschrauben mit Senkkopfschrauben M6x18, U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6.

Die Gummipuffer in die Rohrstücke der Schloss- und Rastplatte eindrücken. (Eventuell etwas Einkleben).

Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlußstopfen verschließen. Das Dichtband auf der Innenseite des Sportracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.

Montage des SPORTRACKS am Motorrad: in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fixing of the lock plate at the sportrack: with countersunk head screws M6x18, self lock nuts M6 with washers Ø6,4.


Fixing of the holding plate at the sportrack: with countersunk head screws M6x18, self lock nuts M6 with washers Ø6,4. Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock and holding plate (maybe with a little glue).

Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs.


Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.

Fastening of the SPORTRACK: is the same as fixing the pillion seat.

Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

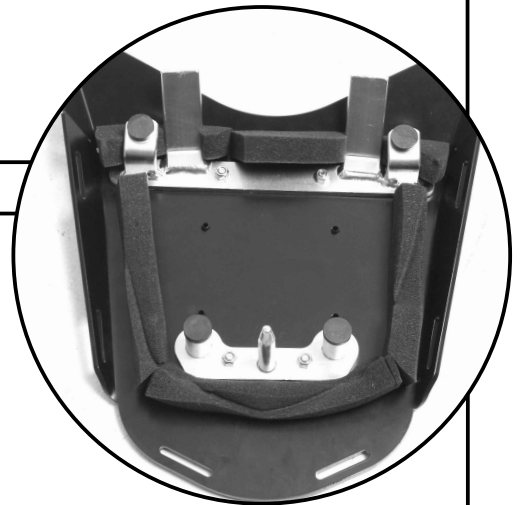

VORNE
FRONT

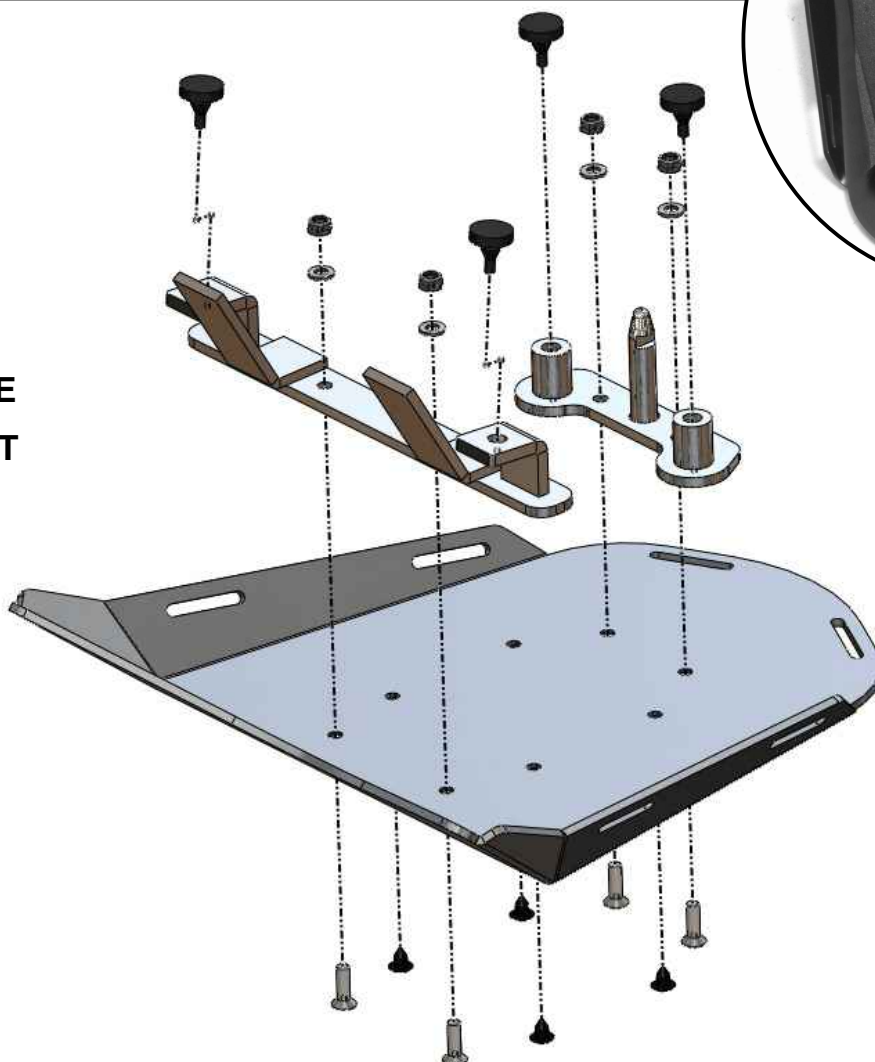

HINTEN
REAR