


Schutzbügel Honda CBR 125 R

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 501.936 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

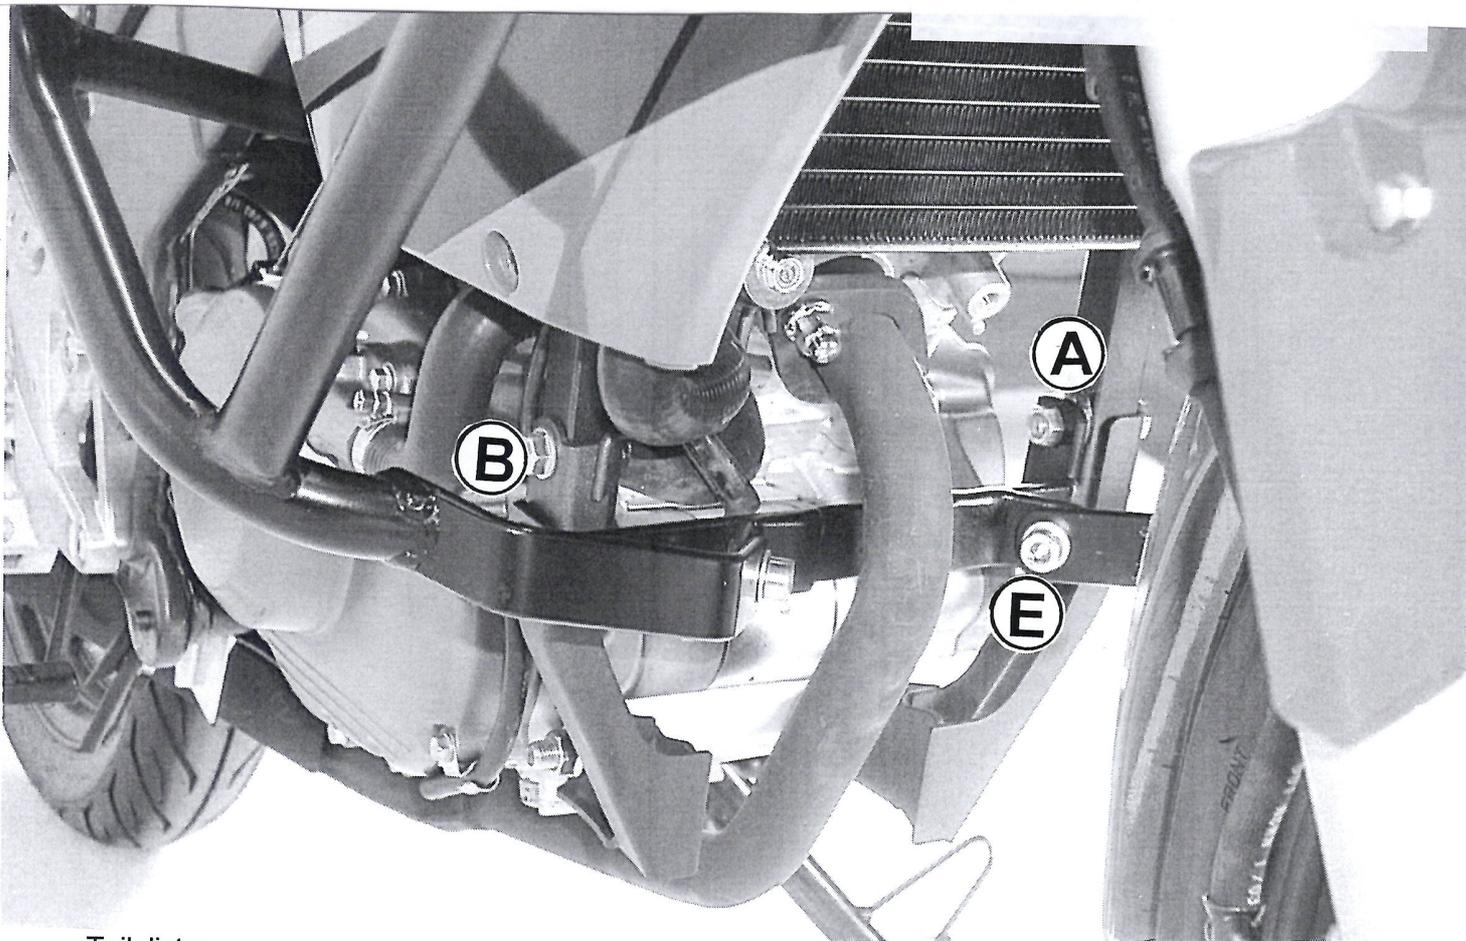

Teilleiste:

- 1 Adapterbügel
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 (durchgehendes Gewinde)
- 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 selbstsichernde Muttern M 8

Montage des Adapterbügels

(Verkleidungsunterteil demontieren)

Links (A)

Originalschrauben vom Motorhalter demontieren; diese entfallen. Die beiden Gewinde M 8 vollständig durchschneiden. Die Sechskantschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben von außen eindrehen und festziehen.


Auf die überstehenden Gewinde wird von innen der Adapterbügel nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Rechts (B)

An der unteren Verschraubung mit der Originalschraube von außen.
Verkleidungsunterteil wieder montieren!

bitte wenden!

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

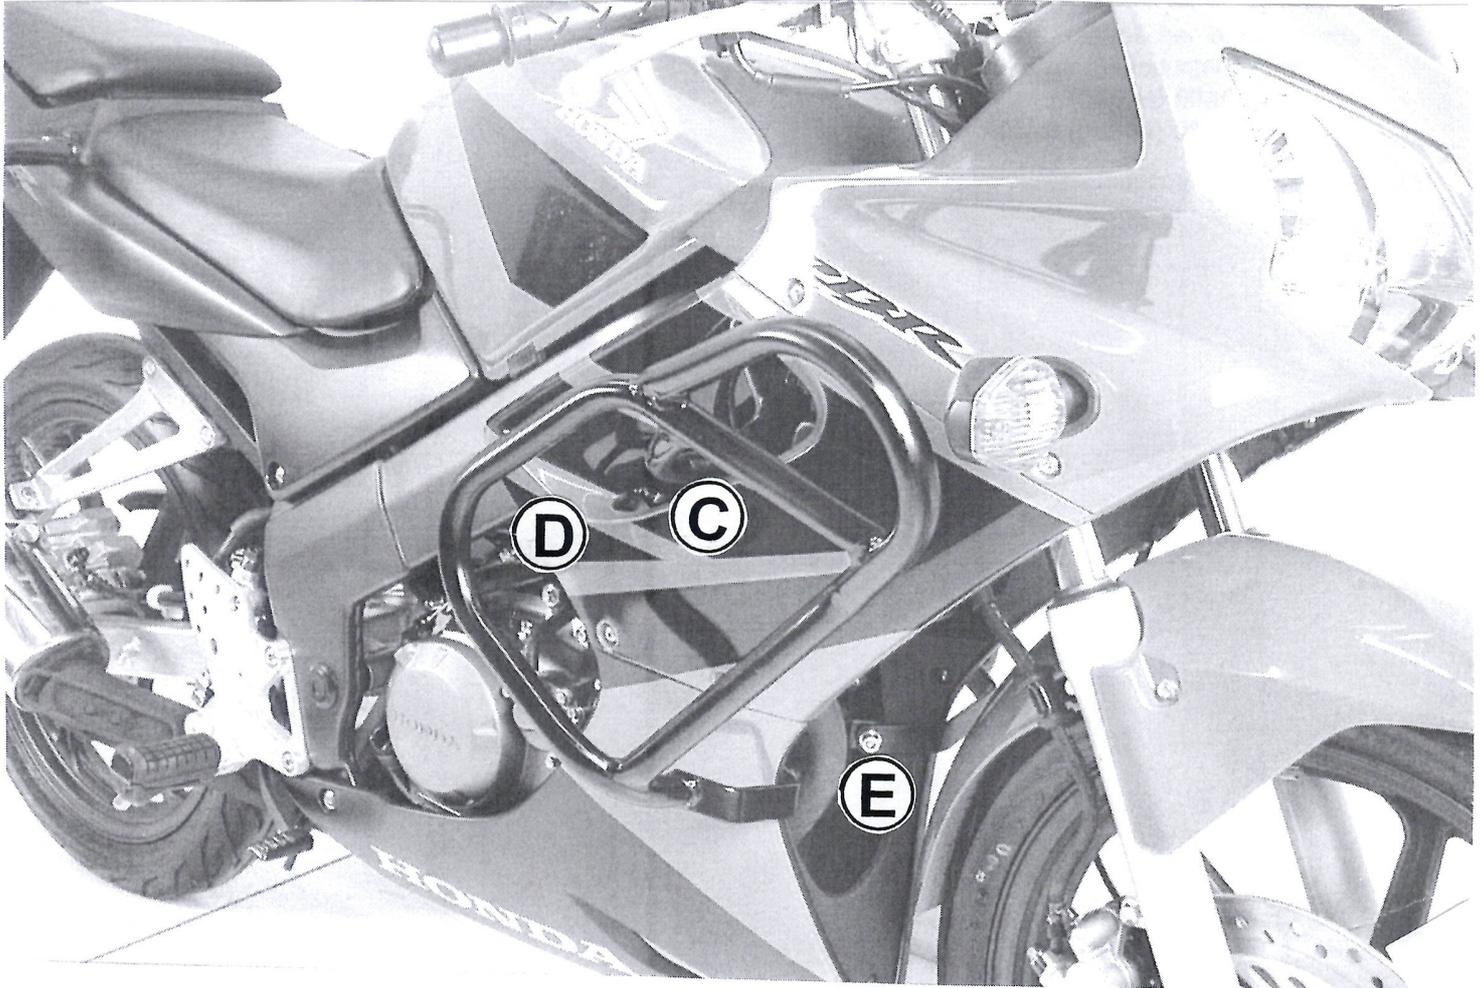

Teileliste:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Schutzbügel rechts | 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 1 Schutzbügel links | 2 Tensilockmuttern M 8 |
| 1 Sechskantschraube M 10 x 130 | 2 Sprengringe \varnothing 8,4 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 40 | 2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20 | 1 selbstsichernde Mutter M 10 |

Montage der Schutzbügel:

Oben (C)

Durch die Luftaustrittsöffnungen der Verkleidung an den freien Bohrungen der Rahmenknotenbleche mit den Inbusschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und Tensilokmuttern.

Hinten (D)

An der freien Bohrung des Motors mit der Sechskantschraube M 10 x 130 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter.

Vorne (E)

An dem zuvor montierten Adapterbügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen !