

FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

HONDA CB 125 F

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

5039527 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700011559 Frontschutzbügel links
1x 700011560 Frontschutzbügel rechts
1x 700011561 Schraubensatz:


4 Zylinderschraube M6x35
2 Zylinderschraube M8x60
4 U- Scheibe Ø6,4
2 U- Scheibe Ø8,4
4 U- Scheibe Ø6,4x3
1 VA Gewindestift M6x10

Content


1x 700011559 Front guard left
1x 700011560 Front guard right
1x 700011561 Screw kit:

4 Allen screw M6x35
2 Allen screw M8x60
4 Washer Ø6,4
2 Washer Ø8,4
4 Washer Ø6,4x3
1 VA Grub screw M6x10


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich. Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die beiden Schrauben der Lenkerklemmung sowie die Schraube der unteren Gabelbrücke entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the two screws of the handlebar clamp and the screw of the lower triple clamp, all screws are omitted.

**Eine Seite nach der anderen montieren, sodass die Lenkerstellung nicht verändert wird.
Mount one side at a time so that the steering position is not changed.**



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Frontschutzbügel oben rechts/links:

Mit den Zylinderschrauben M6x35 und U-Scheiben Ø6,4.
Zwischen Lasche und Klemmbock die U-Scheiben Ø6,4x3 fügen.

Fastening of the front guard top right/left:

With the allen screws M6x35 and washers Ø6,4.
Insert the washers Ø6,4x3 between the bracket and the clamp.

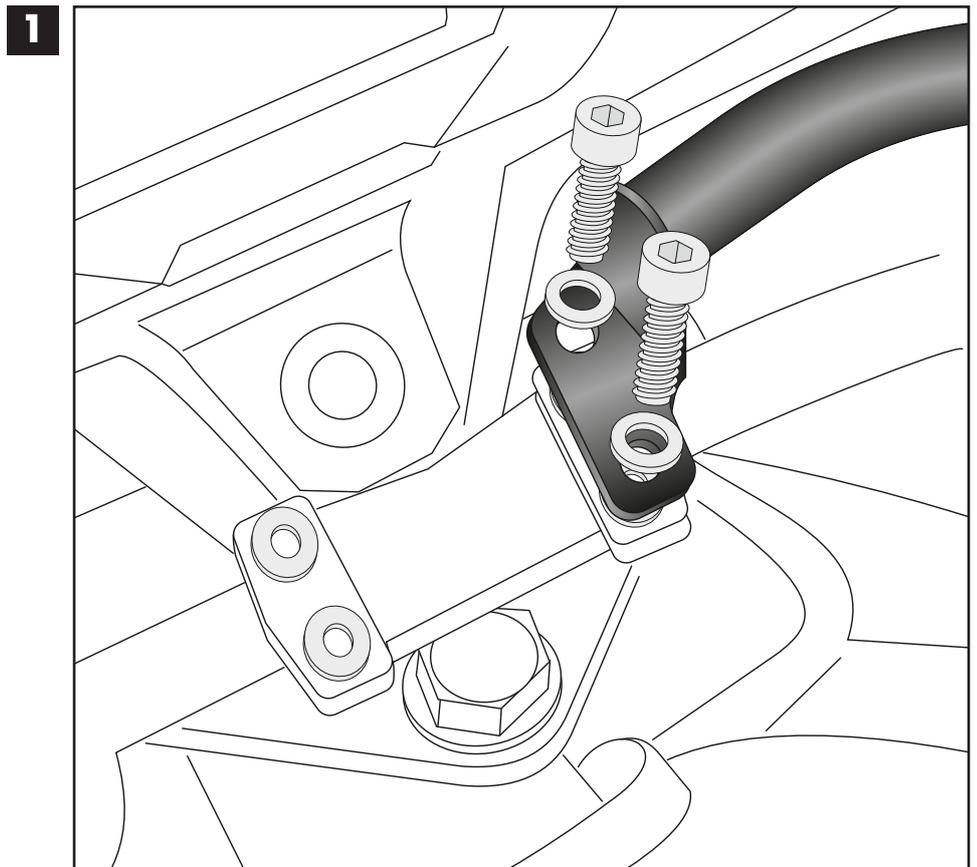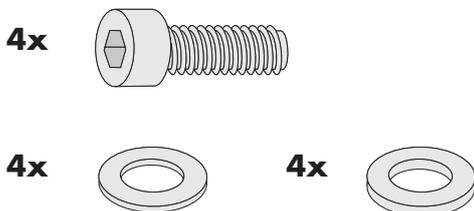


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Frontschutzbügel unten rechts/links:


Mit der Zylinderschraube M8x60 und U-Scheibe Ø8,4 an der unteren Gabelbrücke.

Fastening of the front guard bottom right/left:

With the allen screws M8x60 and washers Ø8,4 at the lower triple clamp.



2

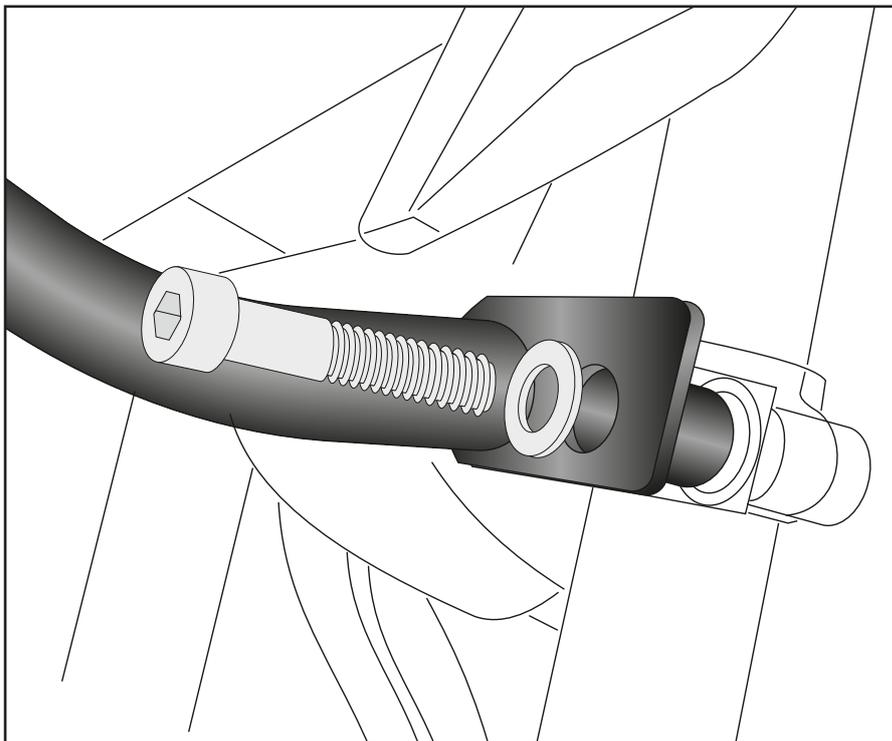

Montage Frontschutzbügel vorne:


Die Bügelhälften werden zusammengesteckt und mit dem Gewindestift M6x10 gesichert.

Fastening of the front guard front:

Both guard parts are put together and secured with the grub screw M6x10.



3

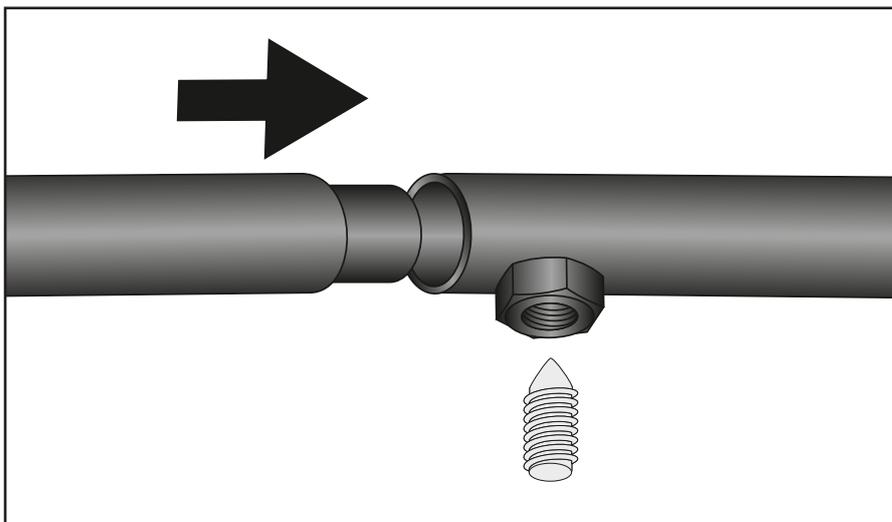

Achtung / Attention:



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de