

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Bugspoiler CB 1000 R 2008- (SC 60)	6529091

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	1x Stahl Distanz
3x Schrauben M5x20	3x Gewindeklemmen
4x Schrauben M5x15	1x Schraube M6x20
4x Kunststoff-Unterlegscheiben	4x Muttern M5
4x Gummidistanz mit Metallhülse	2x Alu Gitter



Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter, wie auf den Bildern abgebildet
2. schieben Sie die Befestigungsklammer auf die Halter 1,2 und 4
3. setzen Sie die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein
4. verbinden Sie den 3-teiligen Bugspoiler miteinander und befestigen Sie diesen locker an den Aufnahmepunkten der Halter.
5. Setzen Sie die Stahldistanz bei Halter 4 zwischen Halter und Bugspoiler (siehe Bild 4)
6. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt, alle Schrauben fest anziehen.

Bild 1



Bild 2

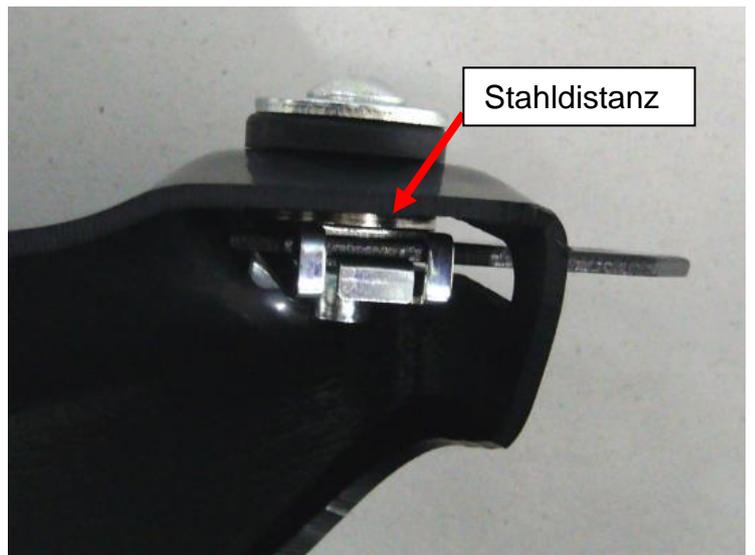
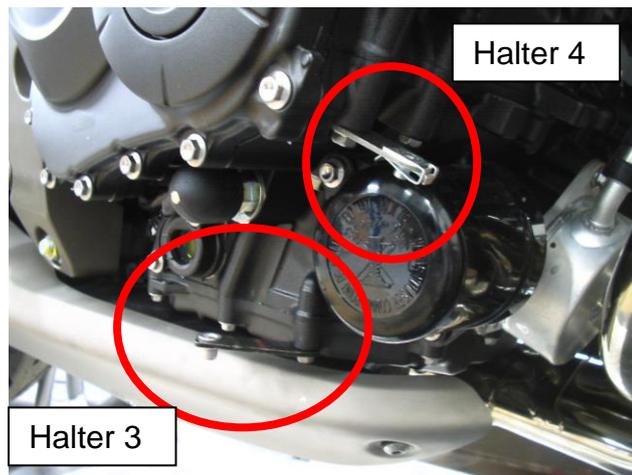
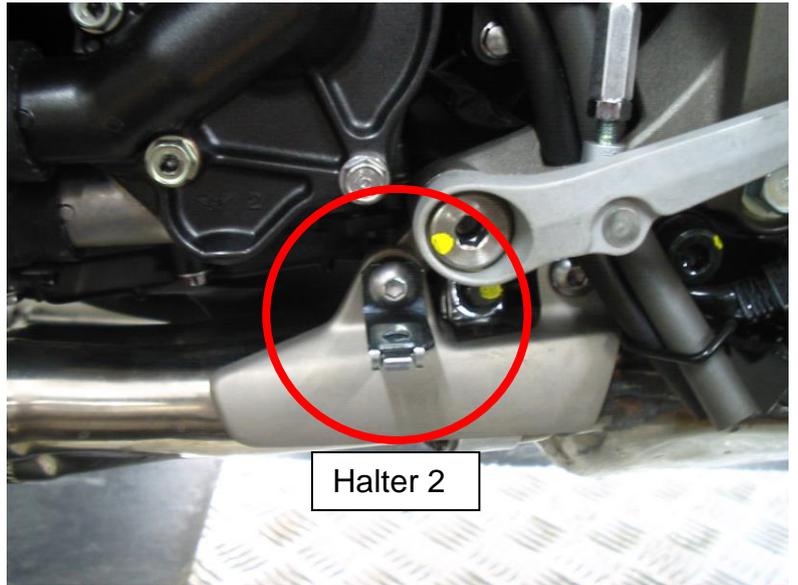


Bild 3

Bild 4

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

**Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf
genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.**

**Stand:
03.07.14**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**