

MONTAGEANLEITUNG

BOBSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Handprotektoren
1290 Super Duke GT 16-

Bestellnummer:
6536025




Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Handprotektoren	2
2	Halter	2
3	Lenkerhülse	2
4	Gummiringe	2
5	Stahlhülse	2
6	Inbusschraube M6x70mm	2
7	U-Scheibe für M6	2
8	Lenkerendstück	2
9	Spannfutter M6	2
10	Inbusschraube M6x20mm	2
11	Flansch-Mutter M6	2
12	Gummi-U-Scheibe für M8	2





Montage der Handprotektoren:


1. Demontieren Sie die Original-Lenkerenden.
2. Demontieren Sie auf beiden Seiten den Spiegel vom Spiegeladapter. Legen Sie dann die Halter auf die Spiegeladapter und fixieren Sie die Halter in dem Sie die Spiegel wieder auf den Spiegeladaptern aufschrauben.

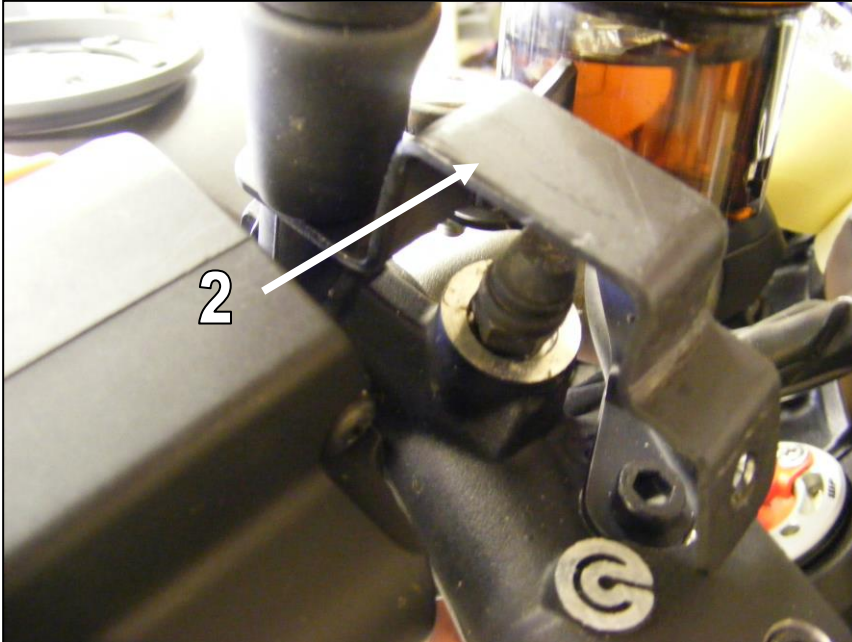

3. Setzen Sie die Gummiringe (4) und Stahlhülsen (5) in die Bohrungen der Handprotektoren ein. Befestigen Sie dann die Montageteile (3)+(6)+(7)+(8)+(9)+(12) zur Lenkerendbefestigung jeweils an beiden Handprotektoren und verschrauben Sie diese dann im Lenker.

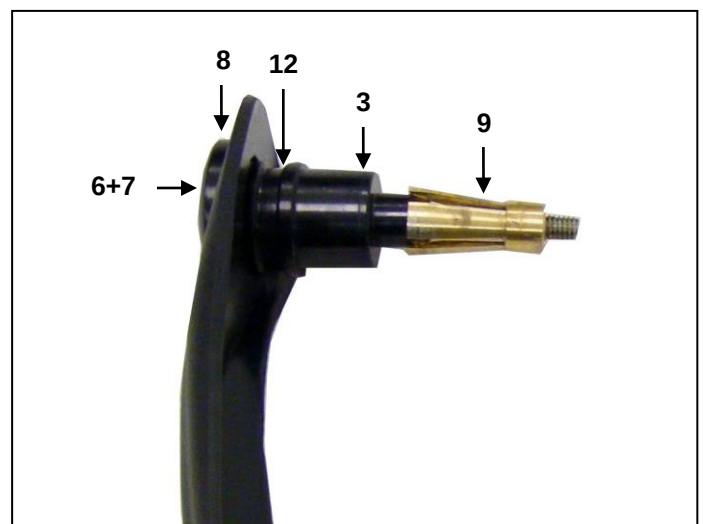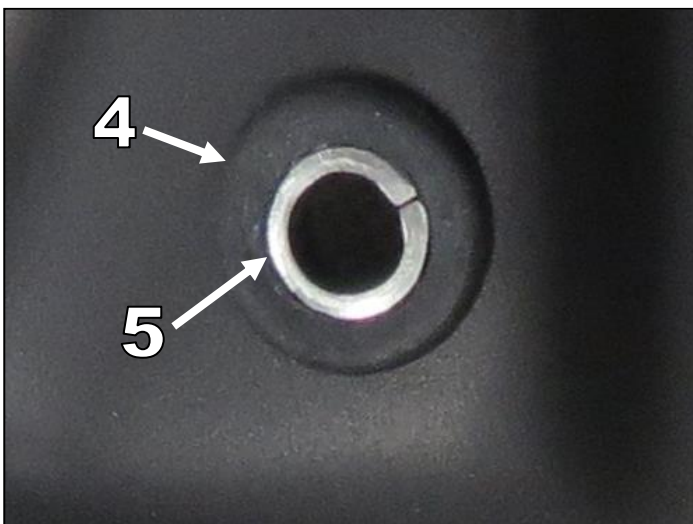

4. Richten Sie nun die Handprotektoren und die Halter zueinander aus und fixieren Sie die Handprotektoren mittels der Inbusschrauben M6x18mm (10) und Muttern (11) an den Haltern. Prüfen Sie nun die volle Funktionsfähigkeit der Brems- u. Kupplungshebel und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

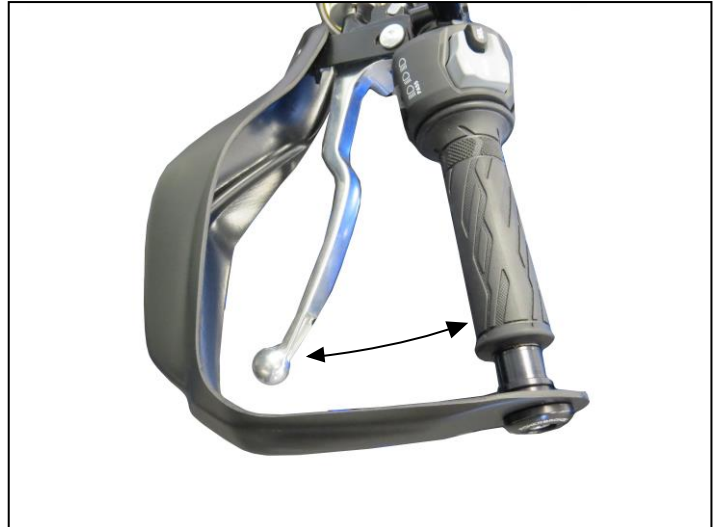

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Stand:
26.04.2018

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
 - Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile
 - Bitte überprüfen Sie den problemlosen Lenkeinschlag
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH